

## SCANTIST 3D vanishing - Anwendung



### 1. Auftragen


Tragen Sie SCANTIST 3D – vanishing gleichmäßig aus einem Abstand von 5-10 cm auf. Besprühen Sie die komplette Oberfläche, die gescannt werden soll. SCANTIST 3D – vanishing wird dabei „nass“ aufgetragen. Das Lösemittel verflüchtigt sich innerhalb weniger Sekunden, während der Wirkstoff als Beschichtung auf der Oberfläche verbleibt. Der Weißheitsgrad der Beschichtung erhöht sich mit fortschreitender Verdunstung des Lösemittels.

Sollten sich Tropfen auf dem Scanobjekt bilden, oder bleibt die aufgetragene Mattierung länger „nass“, vergrößern Sie den Sprühabstand oder erhöhen Sie das Sprühtempo. Die ideale Umgebungstemperatur beträgt 21°C.



### 2. Scannen

Nach vollständiger Trocknung von SCANTIST 3D – vanishing kann das Objekt, wie gewohnt, gescannt werden.

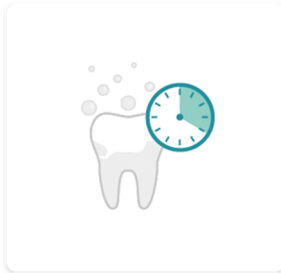

### 3. Einfach warten

Die aufgetragene Schicht von SCANTIST 3D – vanishing verflüchtigt selbständig nach dem Scannen. Das sonst aufwendige Entfernen der Beschichtung nach der Anwendung entfällt



### Scantist 3d vanishing Spray, 200ml

1 Dose: € 27,90 per Dose  
6 Dosen: € 23,90 per Dose  
12 Dosen: € 20,90 per Dose

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten.

**BESTELHOTLINE: 040 25 77 67 570**

oder online unter

<https://www.dishop.de/3d-vanishing-spray.htm>



SCAN ME

